
INDUSTRY PROCESS
AND AUTOMATION SOLUTIONS

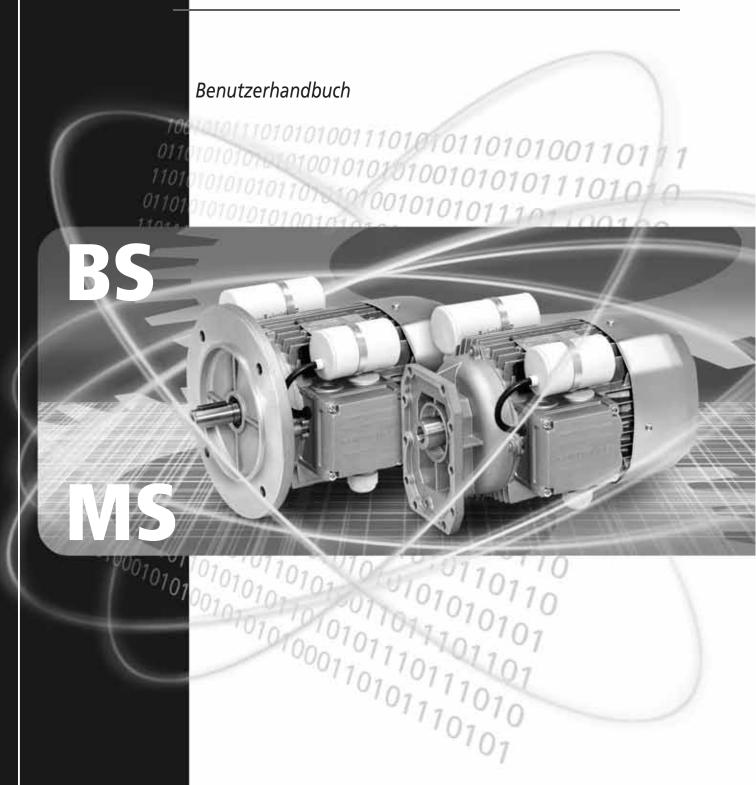











ZUSAMMENFASSUNG

Kapitel	Beschreibung
1	VERWENDUNGSBEREICH
2	ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN
3	INSTALLATION2
4	ELEKTRISCHER ANSCHLUß4
5	RICHTUNGSÄNDERUNG5
6	ANLASSEN6
7	INSTANDHALTUNG 6
8	ERSATZTEILISTE7

RÄnderungen Das Revisionsverzeichnis des Katalogs wird auf Seite 8 wiedergegeben. Auf unserer Website www.bonfiglioli.com werden die Kataloge in ihrer letzten, überarbeiteten Version angeboten.





1 VERWENDUNGSBEREICH

Die folgenden Anweisungen betreffen die asynchronen, einphasigen Elektromotoren, die von BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. hergestellt wurden und zu folgenden Serien gehören:

- BS

- MS

in der Grundausführung.

Für Elektromotoren mit Sonderbauform, wie sie in den Katalogen und/oder Angeboten beschrieben werden, sowie für spezielle Anwendungen sind zusätzliche Informationen notwendig.

2 ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die in den folgenden Anweisungen beschriebenen Elektromotoren sind für eine Verwendung durch geschultes Personal in Industriebetrieben vorgesehen.



Während ihres Betriebs stehen Teile dieser Motoren unter Spannung oder bewegen sich. Deshalb kann die Entfernung der notwendigen elektrischen oder mechanischen Schutzvorrichtungen, eine nicht sachgerechte Verwendung oder eine falsche Wartung schwere Schäden an Personen und Objekten verursachen.



Es muß unbedingt sichergestellt werden, daß alle Operationen an den Motoren von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das die Anweisungen und technischen Daten des Produktes zur Kenntnis genommen hat und vom Verantwortlichen für Sicherheitsfragen die entsprechende Erlaubnis erhalten hat.

Da der Elektromotor keine eigenleitende Funktion für den Endbenützer hat und mechanisch an eine andere Maschine angeschlossen wird, ist derjenige, der Installation und Zusammenbau vornimmt dafür verantwortlich, daß alle zur Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen getroffen werden.

3 INSTALLATION

Identifikation

Alle Motoren sind mit einem Typenschild ausgestattet, dem die für ihre Identifikation erforderlichen Daten entnommen werden können.

In der Tabelle wird das für die verschiedenen Konfigurationen verwendete Typenschild dargestellt.



Warenannahme

Bei der Anlieferung des Motors ist zu kontrollieren, ob dieser während des Transport beschä wurde. Sollte dies der Fall sein, muß dies der Spedition sofort mitgeteilt werden. Zudem mu





kontrolliert werden, ob die Eigenschaften, die auf dem Schild angegeben sind, denjenigen entsprechen, die im Auftrag verlangt und von BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A bestätigt wurden.

Transport, Auf-und Abladung

Verpackungen, die mehrere Motoren enthalten, werden normalerweise auf Holzverschlägen fixiert, dies vereinfacht ihren Transport auf Hubkarren oder Handgabelhubwagen. Die Motoren können individuell umplaziert werden, indem man sie, falls dies wegen ihres Gewichts notwendig ist, mit Riemen oder Bändern anhebt. Motoren der Göße MS3, werden mit einem Ringbolzen zum Anheben ausgestattet.



Die Ösenschrauben sind nur für die Anhebung des Motors vorgesehen.

Kontrollieren, daß der Motor stabil aufgesetzt wird und im Fall von Motoren mit Flansch nicht wegrollen kann.

Lagerung

Die korrekte Lagerung der Produkte erfordert folgende Vorkehrungen:

- a. Die Produkte nicht im Freien lagern und nicht in Räumen, die der Witterung ausgesetzt sind, oder eine hohe Feuchtigkeit aufweisen.
- b. Die Produkte nie direkt auf dem Boden, sondern auf Unterlagen aus Holz oder einem anderen Material lagern.
- c. Bei Lagerungen, die länger als 2 Monate dauern, müssen die Oberflächen wie Flansche und Wellen, die an andere Geräte angeschlossen werden, mit einem geeigneten.
 Antioxydierungsmittel (Mobilarma 248 oder ein gleichwertiges Produkt) geschützt werden.
- d. Ist eine Lagerung von mehr als 6 Monaten vorgesehen, muß von Zeit zu Zeit, alle 1 2 Monate der Läufer gedreht werden, zudem müssen vorbeugende Schutzmaßnahmen gegen Rost und Feuchtigkeit getroffen werden.

Installation



Kontrollieren, ob die Stromversorgungs, Montage und Betriebsbedingungen denjenigen entsprechen, die auf dem Typenschild angegeben sind und den technischen Unterlagen entsprechen.

Bei der Installation des Motors müssen unbedingt folgende Regeln beachtet werden:

Eventuell an den Wellen vorhandene Schutzabdeckungen aus Kunststoff entfernen. Diese Schutzabdeckungen müssen dann den im jeweiligen Land gültigen Normen entsprechend gesammelt und entsorgt werden.

Eventuell vorhandene Schutzschichten mit einem Lösungsmittel entfernen.

Diese dann unter Berücksichtigung der im Anwenderland gültigen Normen entsorgen.



Es muß unbedingt vermieden werden, daß das Lösemittel mit den Lippen der Dichtungsringe in Kontakt kommt.

Sicherstellen, daß die Lüftung des Motors gut funktioniert und daß die Luft frei strömen kann. Ganz allgemein darf es nicht zu Situationen kommen, die die normale Abkühlung verhindern. Die Installation muß zudem so erfolgen, daß die normalen Wartungsarbeiten des Motors und, wenn vorgesehen, der Bremse ohne Behinderung vorgenommen werden können.



Die Motorenwelle darf keine Stöße abbekommen, denn diese könnten die Lager beschädigen.

Bei Installationen im Freien muß der Motor vor direkten Sonnenstrahlen und, wenn möglich, vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Werden Elektromotoren mit IMB5- oder IMB14-Flanschen an die Getriebe angeschlossen, ist vor dem Einführen der Motorwelle in die Hohlwelle des Getriebes zu kontrollieren, ob die Feder des Motors





völlig stabil in ihrem Sita liegt. Auf die ganze Motorwellenlänge spezielle Produkte streichen (z.B. Loctite Antiseize 767), um eine Oberflächenabnüt- zung zu verhindern - dieses Problem ist vielleicht besser bekannt unter dem Namen "fretting corrosion" oder "roter Staub". Alle 6 - 12 Monate sollte der Motor vom Getriebe entfernt und die Zone, wo sich Welle und Öffnung berühren, gereinigt werden, dann die eben beschriebene Oberflächenbehandlung wiederholen.

Kontrollieren, ob der Motor gut am Getriebeflansch fixiert ist, sodaß er nicht vibriert.

Falls die Motoren lackiert werden sollen, empfehlen wir, das Typenschild zu schützen.

Auswuchtung

Der Rotor wird dynamisch mit einer halben Passfeder ausgewuchtet.

Die Montage der eventuell notwendigen Antriebskomponente muß unter Verwendung geeigneter Instrumente und erst nach der Auswuch- tung erfolgen, dabei darf es nicht zu Stößen kommen, die die Lager beschädigen könnten.

Man muß speziell aufpassen, daß der Motor sich nicht dreht, ohne daß die nicht benützte Feder richtig fixiert worden ist (Motoren mit Doppelwellenenden).



Es müssen entsprechenden Maßnahmen getroffen werden, um zufälligen Kontakt spannungstragender oder rotierender Teile mit Personen zu verhinden.



Zudem sollte der Kontakt mit dem Motorengehäuse vermieden werden, da bei normalem Betrieb die Temperatur auf über 50° C steigen kann.

Isolationstest

Vor der Inbetriebsetzung oder nach langen Ruhepausen mit einem 500 V-Megger mit Gleichstrom den Isolationswiderstand gegenüber der Erdung kontrollieren. Der Wert, der bei einer Temperatur von + 25 °C (für neue Wicklungen) und unter guten Bedingungen gemessen wird, muß mehr als 10 $M\Omega$ betragen. Wird dieser Wert nicht erreicht, muß die Feuchtigkeit durch Trocknen im Ofen beseitigt werden.

4 ELEKTRISCHER ANSCHLUß

Normen gültig für alle die Motoren

Der Querschnitt der Stromkabel muß der aufgenommenen Strommenge entsprechen und sich für die vorgesehenen Installationsbedingungen eignen.

Allzu hohe Erwärmungen und/oder Spannung -sabfälle müssen verhindert werden. Der Anschluß an das Klemmenbrett erfolgt unter Beachtung der Tabelle oder der Anweisungen, die im Deckel des Klemmenbrettgehäuses angegeben werden.

Dabei werden die dazu vorgesehenen Plättchen, Muttern und Scheiben Rondellen verwendet. Die Erdung erfolgt entsprechend den im betreffenden Land geltenden Vorschriften, und erst danach wird der Netzanschluß vorgenommen.

Außer den Hauptklemmen kann das Klemmenbrettdeckgehäuse Anschlüsse für den Wärmeschutz, der Heizgeräte zur Verhütung von Kondenswasser oder der Bremse enthalten.

Während der Installation, Reparatur oder der Instandhaltung kontrollieren, daß jegliche Art von Netzanschluß abgeschlossen ist.

Nach Beendigung der Verdrahtung die Deckeldichtung einlegen und den Deckel schließen. Die Kabelverschraubung sorgfältig anziehen und alle nicht genutzten Gewindeöffnungen verschließen.

Belüftung

Die Motoren werden mittels Fremdbelüftung gekühlt (IC 411 gemäß CEI EN 60034-6) und sind mit einem Radiallüfterrad aus Kunststoff ausgestattet, das in beide Richtungen dreht.

Die Installation muss zwischen Lüfterradkappe und der nächstliegenden Wand einen Mindestabstand berücksichtigen, so dass der Luftumlauf nicht behindert werden kann. Dieser Abstand ist jedoch ebenso für die regelmäßige Instandhaltung des Motors.






5 RICHTUNGSÄNDERUNG

Die Motoren werden mit einem dauereingeschalteten Betriebskondensator geliefert und können in beide Laufrichtungen drehen. Die Drehrichtung kann geändert werden, indem die Anschlussklemmen der Startwicklung wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt mit Hilfe von Schaltschützen umgepolt werden.

Die Abbildung zeigt die Drehrichtung der Welle von der Kupplungsseite her.

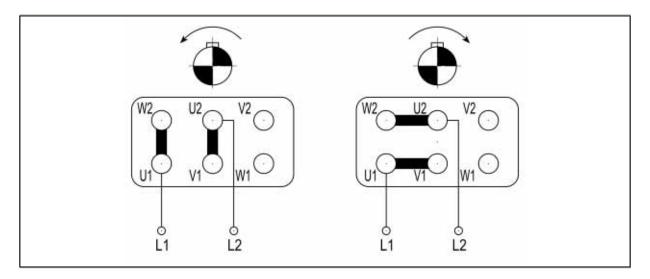




Bevor die Drehrichtung geändert wird, muss sichergestellt werden, dass der Motor steht.



Damit die Änderung der Drehrichtung schlicht über einen Umschalter erfolgen kann, können die WSeinphasige Motoren mit symmetrischen Wicklungen und dauerhaft eingeschaltetem Betriebskondensator gebaut werden. Für diese Konfiguration muss bei der Auftragersstellung die Option **AE** angegeben werden.

Diese Ausführung verfügt gegenüber dem Standardm otor über reduzierte Nenneigenschaften. Es ist daher ratsam, den Technischen Kundendienst von Bonfiglioli zu kontaktieren.

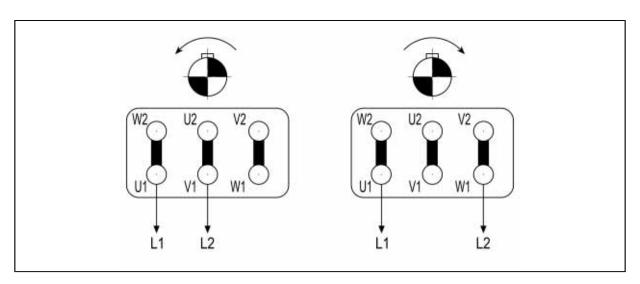



Bevor die Drehrichtung geändert wird, muss sichergestellt werden, dass der Motor steht.





6 ANLASSEN

Bevor der Motor in Betrieb genommen wird, folgende Kontrollen durchführen:

- 1. sicherstellen, daß alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sind;
- 2. den Motor bei Leerlauf und Nennspannung laufen lassen,



Einphasen-Motoren haben im Leerlauf höhere Verluste als unter Vollast. Es ist daher nicht empfehlenswert die Motoren über einen längeren Zeitraum im Leerlauf zu betreiben.

- 3. kontrollieren, ob der Motor gleichmäßig läuft und nicht vibriert;
- 4. Damit ein Entladen des Kondensators möglich wird, darf der Motor erst nach mehr als 6 Sekunden wieder eingeschaltet werden.
- 5. falls man mit dem Betrieb des Motors zufrieden ist, kann er belastet werden, wobei die Spannungs-, Strom- und Leistungswerte kontrolliert werden müssen.



Funktioniert der Motor nicht normal, d.h. nimmt er mehr Strom auf, als auf dem Schild angegeben ist, erhitzt er sich übermäßig, macht er zu viel Geräusch oder vibriert er, kann dies zu schweren Beschädigungen oder gefährlichen Situationen führen. In diesen Fällen muß man die Stromzufuhr unterbrechen und das Wartungspersonal benachrichtigen.

7 INSTANDHALTUNG

Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten vorgenommen werden, muß beim Motor, sowie auf den Hilfsund Nebenkreisen die Stromversorgung fachmännisch unterbrochen werden. Vor allem muß man:

- die Isolation vom Stromnetz kontrollieren,
- geeignete Schutzmaßnahmen gegen einen unbeabsichtigten Kontakt mit spannungstragenden Teilen treffen,
- sicherstellen, daß es nicht zu unvorhergesehenen Motorstarts kommt.

Es wird empfohlen, häufig den Betrieb des Motors zu beobachten und von Zeit zu Zeit eine Inspektion durchzuführen.

Im Allgemeinen empfehlen wir, wie folgt vorzugehen:


- 1. kontrollieren, ob der Motor richtig funktioniert und die Stromaufnahme den Angaben auf dem Typenschild entspricht;
- 2. den Motor sauber halten und regelmäßig nachsehen, ob die Belüftung nicht verstopft ist;
- 3. die Dichtungsringe auf der Welle regelmäßig kontrollieren;
- 4. kontrollieren, ob die elektrischen Anschlüsse und die Befestigungsschrauben gut fixiert sind;
- 5. Wenn Kondenswasserbohrungen vorhanden sind, sollten die Verschlußschrauben periodisch gelöst werden, damit das Kondensat abfliessen kann. Bei der Installation des Motors muss darauf geachtet werden, dass die Kondenswasserbohrung sich am tiefsten Punkt befindet.
- 6. die Lager, die auf dem Standardmodell verwendet wurden, sind vorgeschmiert und wartungsfrei; wir empfehlen aber trotzdem, diese nach zirka 3 Jahren zu ersetzen.

Für normale Inspektionen muß der Motor nicht abmontiert werden, außer wenn die Lager ausgewechselt werden sollen. In diesem Fall sollten die Operationen jedoch von geschultem Personal und mit geeignetem Werkzeug vorgenommen werden.





8 ERSATZTEILISTE

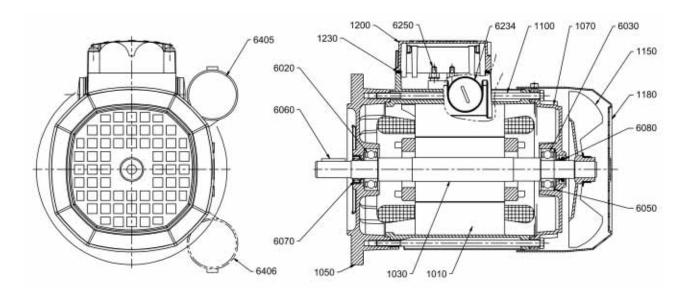

N.	Benennung	kit
1010	Stator	
1030	Läufer komplett	
1050	Flansch (B5/B14)	
1070	Lagerschild	
1150	Lüfter	
1100	Zugbolzen	
1180	Lüfterhaube	
1200 1230	Klemmenkasten Klemmenkastendichtung	KSM
6234	Verschlußschraube	
6250	Klemmenplatte	
6020 6030 6050 6060 6070 6080	Lagerung Wellenseitig Lagerung Lüfterseitig Kompensationsring Paßfder Wellendichtring V-Ring	KSA
6405	Kondensator für den Betrieb	
6406	Kondensator für den Start (nur für DC Ausführung)	



INDEX VON NEUAUSGABEN R0

DOKUMENT ABSCHNITT BESCHREIBUNG



8

Worldwide

Bonfiglioli Worldwide & BEST Partners

AUSTRALIA

BONFIGLIOLI TRANSMISSION (Aust) Pty Ltd. 48-50 Adderley St. (East) Auburn (Sydney) N.S.W. 2144 Tel. (+61) 2 8748 4400 - Fax (+61) 2 9748 8740 P.o. Box 6705 Silverwater NSW 1811 www.bonfiglioli.com.au - sales@bonfiglioli.com.au

AUSTRIA BEST

MOLL MOTOR GmbH Industriestrasse 8 - 2000 Stockerau Tel. (+43) 2266 63421+DW - Fax (+43) 6342 180 - Tlx 61 32 22 348 Molla www.mollmotor.at - office@mollmotor.at

GIOW PESS N.V. ESCO TRANSMISSION S.A. Culliganlaan 3 - 1831 Machelem Diegem Tel. 0032 2 7204880 - Fax 0032 2 7212827 - Tlx 21930 Escopo B www.escotrans.be - info@escotrans.be

BRASIL *SBEST*

ATI BRASII Rua Omlio Monteiro Soares, 260 - Vila Fanny - 81030-000 Tel. (+41) 334 2091 - Fax (+41) 332 8669 www.atibrasil.com.br - vendas@atibrasil.com.br

BONFIGLIOLI CANADA INC. 2-7941 Jane Street - Concord, ONTARIO L4K 4L6 Tel. (+1) 905 7384466 - Fax (+1) 905 7389833 www.bonfigliolicanada.com - sales@bonfigliolicanada.com

BONFIGLIOLI DRIVES (SHANGHAI) CO. LTD. No. 8 Building, 98 Tian Ying Road - Qingpu District, Shanghai, PRC 201700 Tel. +86 21 69225500 - Fax +86 21 69225511 www.bonfiglioli.cn - linkn@bonfiglioli.com.cn

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS S.A. 14 Rue Eugène Pottier BP 19 Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville Tel. (+33) 1 34474510 - Fax (+33) 1 34688800 www.bonfiglioli.fr - btf@bonfiglioli.fr

BONEIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH Hamburger Straße 18 - 41540 Dormagen Tel. (+49) 2133 50260 - Fax (+49) 2133 502610 www.bonfiglioli.de - info@bonfiglioli.de

GREAT BRITAIN

BONFIGLIOLI UK Ltd Unit 3 Colemeadow Road - North Moons Moat Redditch. Worcestershire B98 9PB Tel. (+44) 1527 65022 - Fax (+44) 1527 61995 www.bonfiglioli.co.uk - marwaha@bonfiglioli.com

BONFIGLIOLI (UK) LIMITED

5 Grosvenor Grange - Woolston - Warrington, Cheshire WA1 45F Tel. (+44) 1925 852667 - Fax (+44) 1925 852668 www.bonfiglioliuk.co.uk - sales@bonfiglioliuk.co.uk

GREECE

BONFIGLIOLI HELLAS S.A. O.T. 48A T.O. 230 - C.P. 570 22 Industrial Area - Thessaloniki Tel. (+30) 2310 796456 - Fax (+30) 2310 795903 www.bonfiglioli.gr - info@bonfiglioli.gr

HOLLAND BEST

ELSTO AANDRIJFTECHNIEK Loosterweg, 7 - 2215 TL Voorhout Tel. (+31) 252 219 123 - Fax (+31) 252 231 660 www.elsto.nl - imfo@elsto.nl

HUNGARY SEST

AGISYS AGITATORS & TRANSMISSIONS Ltd 2045 Törökbálint, Tö u.2. Hungary Tel. +36 23 50 11 50 - Fax +36 23 50 11 59 www.agisys.hu - info@agisys.com

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS PVT Ltd. PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate Thirumudivakkam - Chennai 600 044 Tel. +91(0)44 24781035 / 24781036 / 24781037 Fax +91(0)44 24780091 / 24781904 www.bonfiglioli.co.in - bonfig@vsnl.com

A.T.I. di Morganti E C. sas **PBEST** Via Pistoiese 219 - 50047 Prato (PO) Tel. 0574/6961 - Fax 0574/790996 www.atimorganti.it - ati.morganti@texnet.it

BONETTI LUIGI SRL *SBEST* Strada Padana Superiore verso VR n.7 - 36100 Vicenza (VI) Tel. 0444/563120 - Fax 0444/961979 www.bonettimotoriduttori.com - bonetti.luigi@libero.it

CASA DEL CUSCINETTO SAS di Castignoli e C. SBEST Strada Val Nure 18/a - 29100 Piacenza (PC)
Tel. 0523/755518 - 0523/756315 - Fax 0523/457804

CENTO TRASMISSIONI SRI. PREST Via Friuli 23 - 40060 Osteria Grande (BO) Tel. 051/6958222 - Fax 051/6958253 www.centotrasmissioni.com - cento@centotrasmissioni.com

CONTASTA COMPONENTI SRL **PBEST** di Franca Di Clemente e Figli Via Po 65/67 - Zona Comm. 66020 S.Giovanni Teatino (CH) Tel. 085/4462696 - Fax 085/4461754 www.gruppofit.it - gruppofit@gruppofit.it

D.L. di Danielli B e Lolli G. SRL **SEST** Via Fucini 2 - 40132 Bologna Tel. 051/6177611 - Fax 051/6177630 www.daniellielolli.it - info@daniellielolli.it

EGA TECNIC SRL **BEST** Via Maccani 171/2 - 38100 Trento Tel. 0461 822176 - Fax 0461 821643 www.egatecnic.it - info@egatecnic.it

FIMU S.R.I. PREST Via Artigianato - 25128 Savigliano (CN) Tel. 0172/713542 - Fax 0172/715489 www.fimusrl.com - fimu@fimusrl.com

FITMA S.R.L. SBEST Viale del Commercio 10 - 37042 Caldiero (VR) Tel. 045/6132511 - Fax 045/6150270 www.fitma.it - fitma@fitma.it

F.M.I. FRANCESCHI S.R.L. PBEST Strada Baganzola 28/a - 43100 Parma Tel. 0521/992200 - Fax 0521/987303 www.fmiparma.it - fmi@fmiparma.it

INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC **PBEST**Via dei Da Prata 34 - 31100 Treviso Tel. 0422 428835 - Fax 0422/428830 www.morotreviso.com - info@morotreviso.com

MICAR Snc di Sandro Arminio e C. *SBEST* Via Rosso di S. Secondo, 15 - 20134 Milano Tel. 02/7491091 - Fax 02/70126372 w.micar.it - info@micar.it

MINETTI SPA FILIALE DI BERGAMO PEST Via Canovine, 14 - 24100 Bergamo Tel. 035/327111 - Fax 035/316767 www.minettigroup.com - minettibergamo@minettigroup.com

MINETTI SPA FILIALE DI BRESCIA **SEST** Via G. di Vittorio, 38 - Z.I. - 25128 Brescia Tel. 030/3582734 - Fax 030/3582760 www.minettigroup.com - minettibrescia@minettigroup.com

S.I.R.I. SRL *SBEST* Via Dell'Industria 9 - 04011 Aprilia (LT) Tel. 06/9206291 - Fax 06/9258643 www.sirisrl.com - info@sirisrl.com

SAROK ITALIA SRL **SBEST**Via Valsugana, 4 - 22053 Lecco (CO)
Tel. 0341/357811 - Fax 0341/283096 www.sarok.it - sarokitalia@sarok.it

SAROK DUE SRL **₱BEST**Via 1 Maggio 9/11 - 20028 S. Vittore Olona (MI)
Tel. 0331/423911 - Fax 0331/423942 www.sarok.it - sarok2@tin.it

T.I.M. Tecn.Ind. Modenesi SBEST Via Franz Leahr 25 - 41100 Modena Tel. 059/282500 - Fax 059/282404

www.timmodena.com - timmodena@timmodena.com

TECHNOBI SRL *SBEST* Via Lazio, 65 - 20090 Buccinasco (MI) Tel. 02/45712362 - Fax 02/45712219 www.technobi.it - technobi@libero.it

TECNICA INDUSTRIALE SRL **PBEST** S.P. 231 km1 ex SS.98 Km 80,176 - 70026 Modugno (BA) Tel. 080/5367089 - 080/5367090 - Fax 080/5367091 www.tecnicaindustriale.it - info@tecnicaindustriale.it

TECNOFORNITURE SRL PBEST Via Pasubio 106 - 63037 Porto d'Ascoli (AP) Tel. 0735/76171 - Fax 0735/655266 www.tecnoforniture.it - info@tecnoforniture.it

V.B. Moto Trasmissioni s.n.c. *SBEST* di Volpe E. E Bianchi P. E C. Via Enzo Ferrari 335 - 47037 Cesena (FO) Tel. 0547/630610 - Fax 0547/630615 www.vbmototrasmissioni.it - info@vbmototrasmissioni.it

VENETA BEARINGS SRL **BEST** Via Torino 15 - 35035 Mestrino (PD) Tel. 049/9001944 - 049/9001549 - Fax 049/9001543 www.venetabearings.it - info@venetabearings.it

NEW ZEALAND *SEST*SAECO BEARINGS TRANSMISSION

36 Hastie Avenue, MangerePo Box 22256, Otahuhu - Auckland Tel. +64 9 634 7540 - Fax +64 9 634 7552

www.polpack.com.pl - polpack@polpack.com.pl

FAM

57, Maly prospekt, V.O. - 199048, St. Petersburg Tel. +7 812 3319333 - Fax +7 812 3271454 www.fam-drive.ru - info@fam-drive.ru

TECNOTRANS SABRE S.A. Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6 08040 Barcelona Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402 www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com

SOUTH AFRICA

BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSION Pty Ltd. 55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton Tel. (+27) 11 608 2030 OR - Fax (+27) 11 608 2631 www.bonfiglioli.co.za - bonfigsales@bonfiglioli.co.za

BONFIGLIOLI SKANDINAVIEN AB Tel. (+46) 40 412545 - Fax (+46) 40 414508 www.bonfiglioli.se - info@bonfiglioli.se

THAILAND *SBEST*

K.P.T MACHINERY (1993) CO.LTD. 259/83 Soi Phiboonves, Sukhumvit 71 Rd. Phrakanong-nur, Wattana, Bangkok 10110 Tel. 0066.2.3913030/7111998 Fax 0066.2.7112852/3811308/3814905 www.kpt-group.com - sales@kpt-group.com

BONFIGLIOLI USA INC 1000 Worldwide Roulevard - Hebron, KY 41048 Tel.: (+1) 859 334 3333 - Fax: (+1) 859 334 8888 www.bonfiglioliusa.com industrialsales@bonfiglioliusa.com mobilesales@bonfiglioliusa.com

VENEZUELA ₱BEST


MAQUINARIA Y ACCESSORIOS IND.-C.A Calle 3B - Edif. Comindu - Planta Baja - Local B La Urbina - Caracas 1070 Tel. 0058.212.2413570 / 2425268 / 2418263 Fax 0058.212.2424552 - Tlx 24780 Maica V www.maica-ve.com - maica@telcel.net.ve

HEADOUARTERS

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. Via Giovanni XXIII, 7/A 40012 Lippo di Calderara di Reno Bologna (ITALY) Tel. (+39) 051 6473111 Fax (+39) 051 6473126 www.bonfiglioli.com bonfiglioli@bonfiglioli.com

SPARE PARTS BONFIGLIOLI

Via Castagnini, 2-4 Z.I. Bargellino - 40012 Calderara di Reno - Bologna (ITALY) Tel. (+39) 051 727844 Fax (+39) 051 727066 www.brtbonfiglioliricambi.it brt@bonfiglioli.com

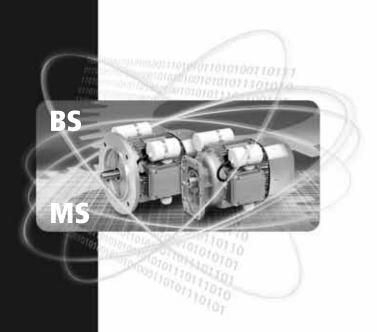

www.bonfiglioli.com



ගුව BONFIGLIOLI